

KURZANLEITUNG


AAL Profiline Türwächter

Montage **außen** an der Türklinke

1. Klinkendurchmesser feststellen




2. Je nach Klinkendurchmesser Distanzhalter verwenden

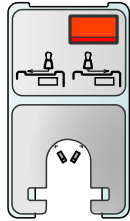


Bei Klinkendurchmesser > 22 mm Klinkenadapter VM 30R verwenden

Siehe Montageanleitung!

3. Montageplatte einschieben

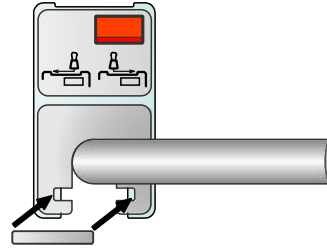



4. Senkrecht ausrichten

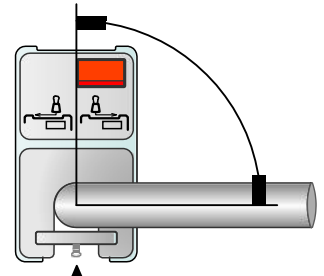


↑ Schraube festdrehen



EIN / AUS-Schalten (Aktivieren / Deaktivieren) nur per Magnetschlüssel mit **roter** Schlaufe!

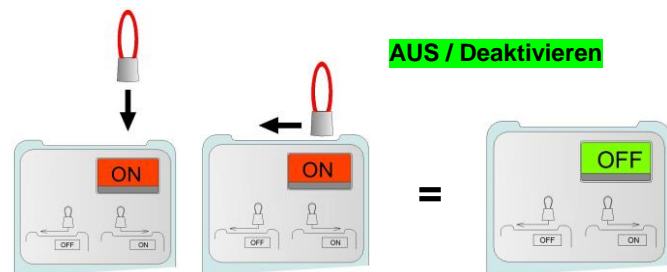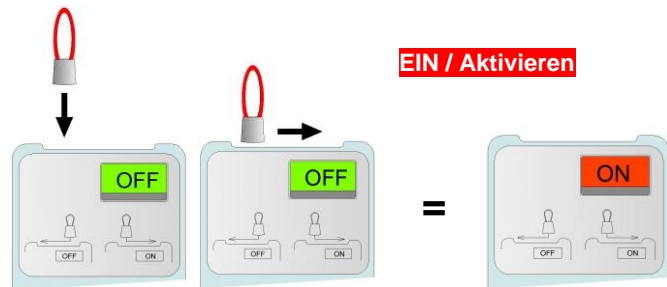


Funktion Aktiv

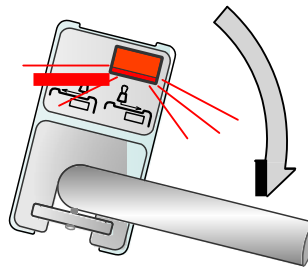


Funk-Rufauslösung

Funktion Deaktiv

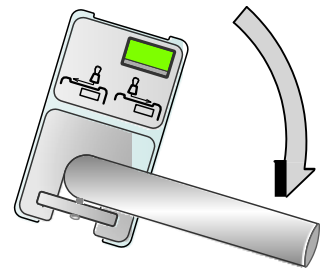

Keine Funk-Rufauslösung

Türwächter in zugehörigen Empfänger einlernen

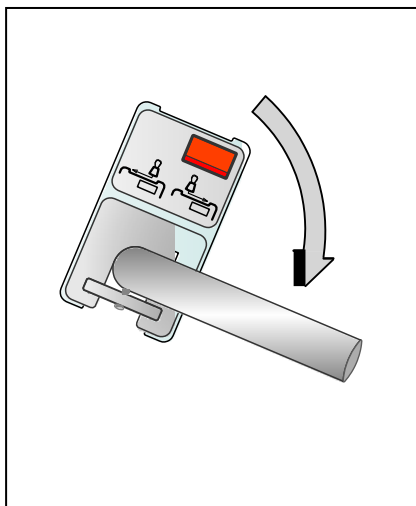

Diese Anleitung gibt in Kurzform Hinweise zum Anschluss und Gebrauch des Türwächters. Sie ersetzt nicht das Durchlesen der vollständigen Bedienungsanleitung!