



Sender einlernen 5 Minuten Ein-Modus (Senderauslösung schaltet den Ausgang für 5 Minuten)


1 Einstecken

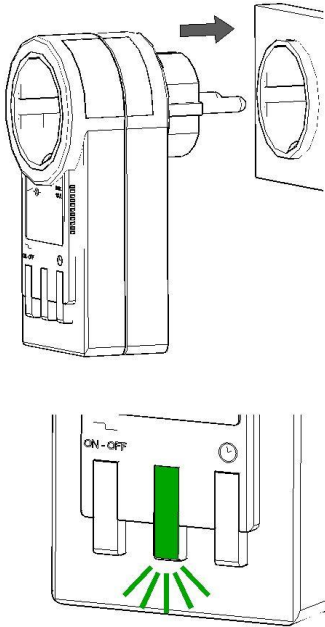


2 ca. 2 sec drücken

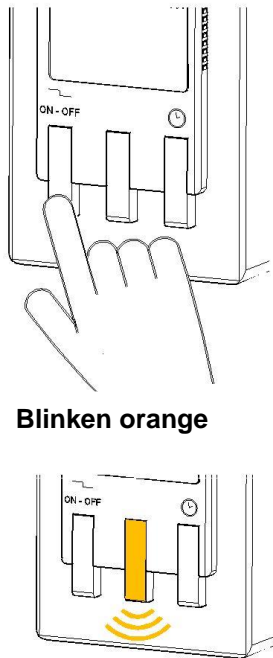

3 Sender auslösen

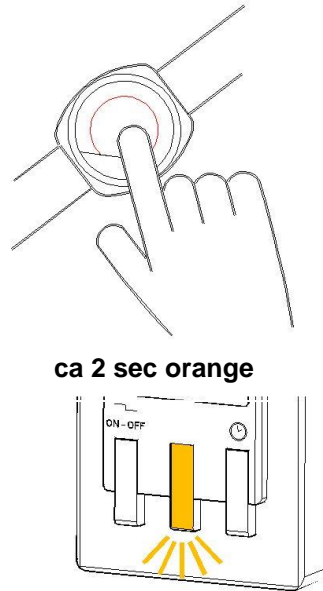


4 kurz drücken

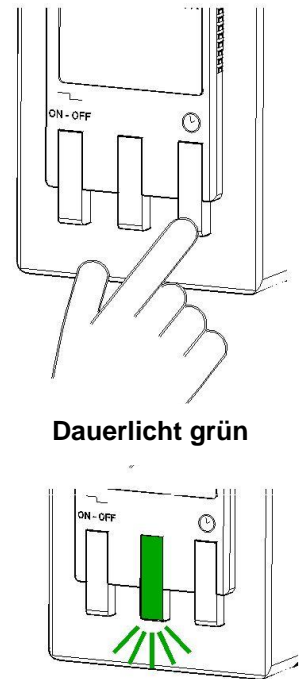


Sender einlernen Ein-Aus-Modus (jede Senderauslösung verursacht Zustandswechsel Ein-Aus)

1 Einstecken

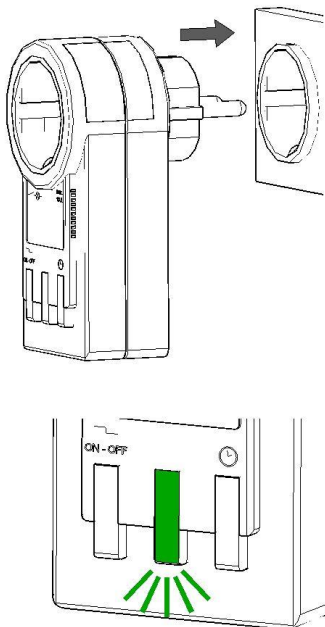

2 ca. 2 sec drücken

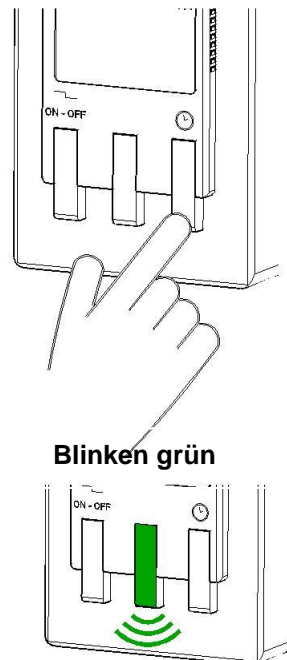



3 Sender auslösen



4 kurz drücken



Kompatible Funk-Sender zum Beispiel:

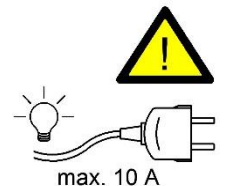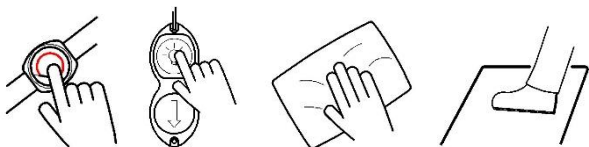

Wichtig : vor Inbetriebnahme Sicherheitshinweise auf Rückseite lesen!

**Beachten**

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Kenntnis des Inhalts der vollständigen Bedienungsanleitung, sondern beschreibt oft benötigte Bedienvorgänge. Die vollständige Anleitung: HC-503 Funksteckdose Bedienungsanleitung DE kann von der Homepage www.lehmannweb.de geladen werden

**Warnung**

Die Funk-Schaltsteckdose ist nicht zum Melden von Personen-Notrufen vorgesehen. Eine Verwendung zum Melden lebensbedrohlicher Zustände ist nicht zugelassen. Halten Sie Kinder fern. Die Funk-Schaltsteckdose ist nur bei gezogenem Stecker spannungsfrei.

**Vorsicht**

Die Funk-Schaltsteckdose darf nicht als alleinige Schaltvorrichtung für ein Elektrogerät verwendet werden. Nicht mehrere Zwischendosen hintereinander stecken.